



LORA DICARLO

OSÉ 2

USER MANUAL

FR MANUEL D'UTILISATION

ES MANUAL DE USUARIO

DE BEDIENUNGSANLEITUNG



Personalized Fit



Customizable Settings



Waterproof to 3ft (1M)




10 Intensity Settings



COMMON OSÉ 2 SHAPES



EXPLORE TO FIND YOUR SHAPE - EVERYBODY IS DIFFERENT!

Osé 2 adapts to fit each person differently, it is extremely flexible and durable, so feel free to bend it as much as you need!

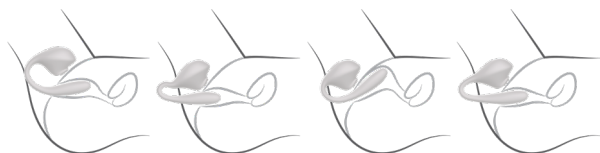

OSÉ 2 ANATOMY

To understand how Osé 2 will feel before you use it, turn it on to explore the buttons and feel both stimulators on your hand. This will help you understand where and how you want to use it on your body.

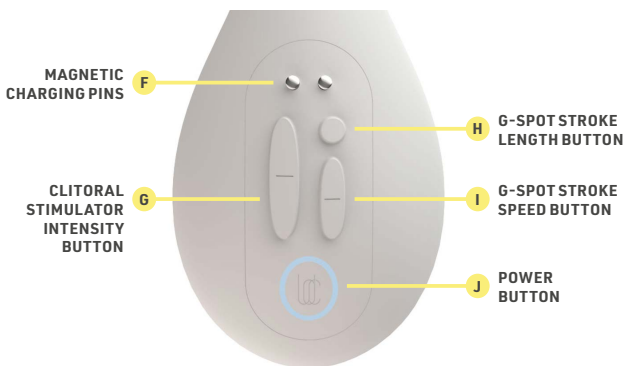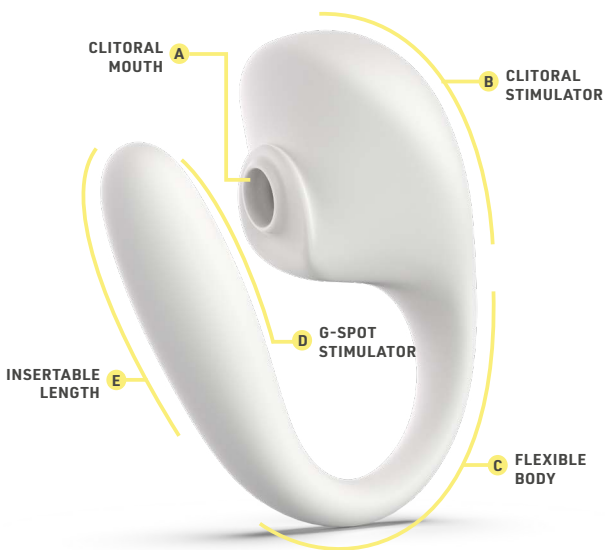

FIRST STEPS

Get to know your body first - warm up and explore by using the clitoral stimulator by itself at different angles over the clitoris and vulva. Many people enjoy placing the clitoral mouth directly over/around the glans clitoridis, but try different positions to find what you like. Arousal can help you find and stimulate your G-spot easier, and also makes insertion easier.

Get to know Osé 2 - before use, explore the buttons so you know how each setting feels before inserting the G-spot stimulator.

DO NOT INSERT OR REMOVE OSE 2 WHILE IT IS POWERED ON.


FIND YOUR PERSONAL FIT

STEP 1: FIND YOUR G-SPOT WITH OSÉ 2

Use your fingers to explore and find your G-spot. Then with the product turned off, bend Osé 2 slightly and use lubricant to insert the G-spot stimulator. Turn on, and explore the settings to align the finger/come-hither motion with your G-spot.

Maximum Insertable Length - depending on your G-spot location, Osé 2 may not need to be inserted very far in. Just make sure that the moving stimulation "finger" is completely past your vaginal entrance.

★ = Clitoris ◆ = G-spot

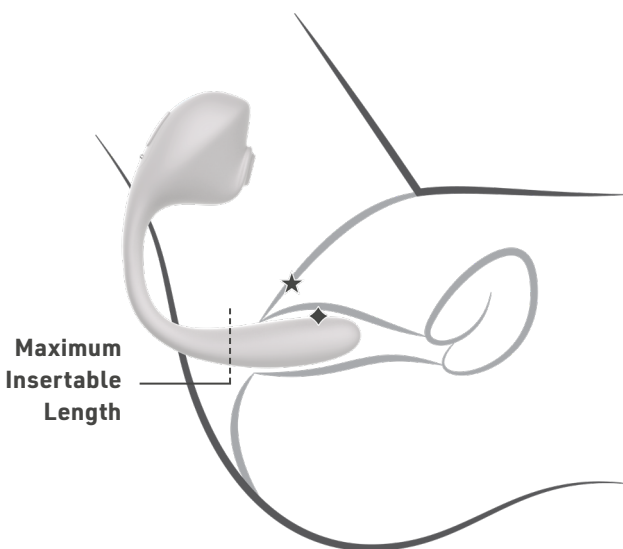


STEP 2: FIND YOUR G-SPOT BEND

Notice how much further you need to bend Osé 2 for the clitoral stimulator to reach your clitoris. You can continue to make slight adjustments to this bend so that the clitoral stimulator and the G-spot stimulator both touch their pleasure points at the same time.

1. Turn off and remove the product.
2. Straighten the flexible body.
3. Bend again, slightly further up or down the body so the two stimulators will reach each pleasure point.

This bend can help control how much of the product is inserted into your vagina and keep it in contact with your G-spot.

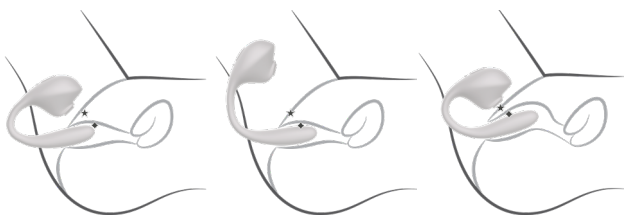

STEP 3: FIND YOUR CLITORAL BEND


The clitoral stimulator is extremely flexible and can bend side to side and front to back. Note the angle needed to make the clitoral stimulator press flat against your vulva, making sure the glans clitoris is inside the clitoral mouth. Bend the clitoral stimulator sharply where it connects to the flexible body, this may create a crimp or wrinkle in the silicone, which is completely normal. Turn off and remove Osé 2 to make micro-adjustments until the clitoral mouth touches your clitoris at the angle you like. It should create a light seal with the body and feel like a mild suction.



STEP 4: FINE TUNE

It may take some small adjustments to find just the right position. Turn off and remove. Then using your palm squeeze or crimp the flexible body together to bring the clitoral stimulator and G-spot stimulator closer together to increase contact and pressure on each pleasure point. This also helps Osé 2 “hug” the body and become more hands-free.

1. Wrap your hand around the flexible body.
2. Squeeze or crimp the flexible body together with the palm of your hand to press the clitoral stimulator and the G-spot stimulator together.

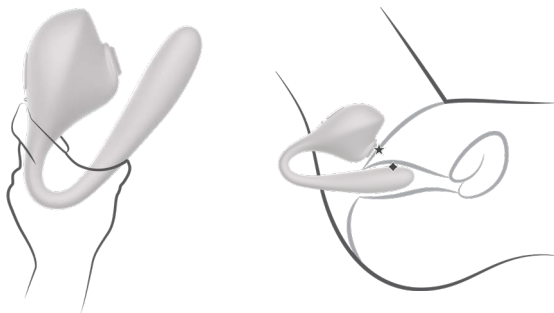

For any additional information, please visit loradicarlo.com/faq, or contact us at hello@loradicarlo.com.

MATERIALS AND QUALITY

Osé 2 is made from high quality, body-safe materials, including premium silicone and ABS plastic. Our products are phthalate and latex-free and are in accordance with international standards for materials, production, and safety. For more information, please see loradicarlo.com/faq.

CHARGING OSÉ 2

Charge Osé 2 for at least 1 hour before the first use by placing the magnetic USB charging cable over the two metal dots on the back of the device and connecting to a safe power source. Once plugged in Osé 2 will display the charging status by gradually lighting the circle around the power button. When the circle is fully lit with a solid white light, your device is fully charged.

Note: Do not charge while in water or while the product is wet.

Always make sure the USB charging cable and charging points on the device are completely dry before charging. Use only the official Lora DiCarlo charging cable to ensure safe and effective charging.



25% charged



50% charged



75% charged



100% charged

LOW POWER WARNING: The circle light will begin to flutter when there are 5 minutes of use time remaining.

AUTO-SHUTOFF: If the G-spot stimulator or clitoral stimulator are not activated within 5 minutes, Osé 2 will turn off automatically to conserve power.

CARING FOR OSÉ 2

PRODUCT LOCK: To ensure Osé 2 doesn't turn on at the wrong time, such as during travel, you can disable and lock all of the buttons. Simultaneously press and hold the power button and then G-Stroke length button (H), the LED will flutter rapidly to signify lock. Repeat this combination to unlock the device and the LED will flutter again.

CLEANING, STORAGE, AND SAFETY: Always clean Osé 2 with mild soap and water or a purpose-made, silicone-safe cleanser before and after each use. Osé 2 is waterproof up to 1 meter/3 feet so you can use it in the bath or shower and run it under the faucet or fully submerge it for thorough cleaning. Wipe dry with a clean lint-free cloth and store in a cool, dry location. Use only water-based lubricants and personal moisturizers, as oil or silicone-based formulas can damage the materials and reduce the lifespan of your device.

Note: Do not boil, microwave, or run Osé 2 through a dishwasher or sterilizer, as extreme heat and harsh detergents can damage the product. Do not use silicone, alcohol, acetone, petroleum, acidic, or alkaline-based products on Osé 2 as it can damage the product materials.

WARNINGS

DISCLAIMER: Users of this Lora DiCarlo product do so at their own risk. Neither Lora DiCarlo nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product. Further, Lora DiCarlo reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person. Model may be changed for any improvements without notice. This product is intended for adults only.

WARNING: Do not insert or remove Osé 2 while the device is powered on. If you experience any pain or discomfort while using Osé 2, stop use and contact your medical provider.

OSE 2 SPECIFICATIONS

Materials: Body-safe silicone and ABS plastic

Overall Product Size: 160 x 130 x 73 mm / 6.3 x 5.1 x 2.9 in.

Insertable Length: up to 118 mm / 4.6 in.

Insertable Diameter: 34 mm / 1.3 in.

Clitoral stimulator dimension: 40 x 33 mm / 1.6 x 1.3 in.

Clitoral mouth dimension: 15 x 20 mm / .6 x .8 in.

Weight: 330 g / 11.6 oz.

Battery: Rechargeable

Charging: 2 hours

Use Time: 1 hour

Interface: 4 button

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

Lora DiCarlo products are of the highest quality and come with a 1-year worldwide manufacturing warranty for products purchased from loradicarlo.com or an Authorized Retailer. Products purchased from an Unauthorized Retailer are not covered under these policies. In countries mandating a longer warranty time, Lora DiCarlo extends the warranty accordingly.

REGISTERING YOUR PRODUCT: To claim your warranty you must register your product on loradicarlo.com and follow the instructions provided to make a warranty claim. If approved you will receive a Return Authorization Code (RAC) which should be included with the defective product when shipping to the provided return shipping address. Shipping costs are non-refundable. This undertaking is in addition to consumers statutory rights and does not affect those rights in any way. Please contact hello@loradicarlo.com if you have any questions about your warranty eligibility or the registration process.

1-YEAR WARRANTY: Lora DiCarlo warrants this product for a period of one (1) year after the date of original purchase against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a qualifying defect and notify Lora DiCarlo during the warranty period, Lora DiCarlo will, at its discretion, repair or replace the product free of charge. The warranty covers working parts that affect the function of the product. It does not cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS: Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period. If you purchased your product on loradicarlo.com we already have your proof of purchase on file. To activate your warranty, visit loradicarlo.com, login, and register your device and follow the warranty claim process as indicated.

DISPOSAL: Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems). The crossed-out dustbin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Designed in Oregon, USA by Lora DiCarlo.
Manufactured by Lora DiCarlo in China.
Website: loradicarlo.com
Support: hello@loradicarlo.com





LORA DICARLO

FR

OSÉ 2

MANUEL D'UTILISATION



Ajustable et
modulable



Fonctions
personnalisables



Waterproof




10 niveaux
d'intensité



LES FORMES LES PLUS HABITUELLES D'OSÉ 2



**CHACQUE CORPS EST DIFFÉRENT: RECHERCHEZ
LA FORME QUI VOUS CONVIENT!**

Flexible et résistant, Osé 2 s'adapte à la morphologie de chacun: n'hésitez donc pas à le plier autant que nécessaire.

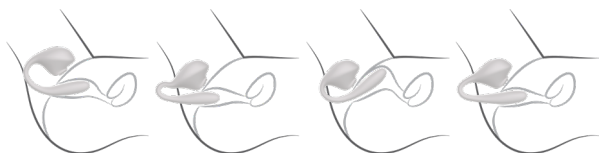

ANATOMIE D'OSÉ 2

Pour comprendre quelles sensations offre Osé 2, allumez-le, explorez les différents boutons et essayez les deux stimulateurs dans vos mains. Vous familiariser avec Osé 2 vous permettra de mieux savoir où et comment l'utiliser sur votre corps.

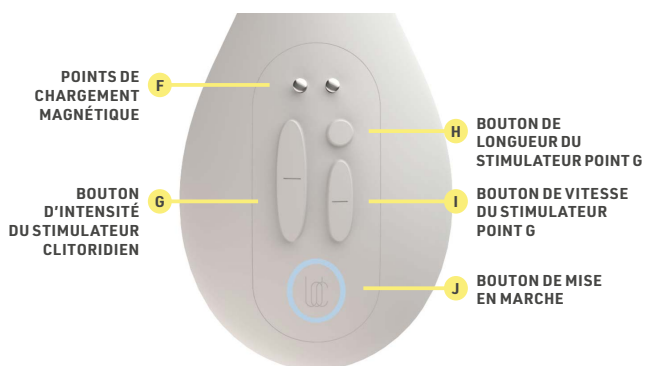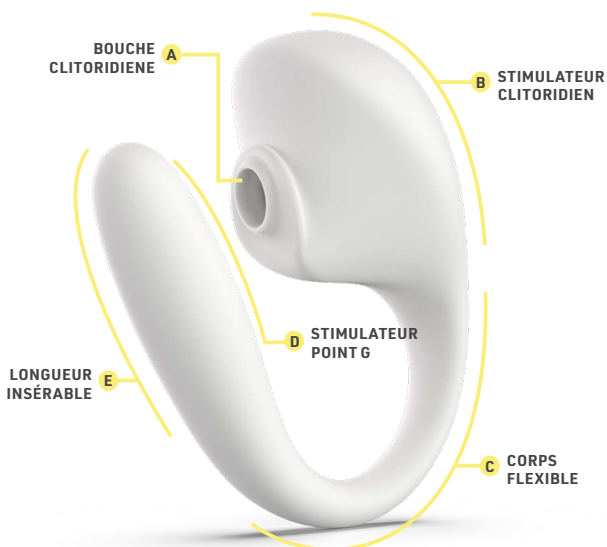

PREMIERS PAS

Apprenez d'abord à bien connaître votre corps - préparez-vous et découvrez Osé 2 en utilisant d'abord le stimulateur clitoridien sur différents angles de votre clitoris et de votre vulve. Beaucoup apprécient la sensation de la bouche clitoridienne placée directement sur ou proche du gland clitoridien, mais essayez différentes positions pour trouver ce que vous préférez. L'excitation peut vous aider à trouver et à stimuler votre point G plus facilement, ainsi qu'à rendre l'insertion plus douce et plus agréable.

Découvrez Osé 2 - avant la première utilisation et avant d'insérer le stimulateur point G, familiarisez vous avec les boutons pour comprendre les différentes sensations que chaque réglage procure.

NE JAMAIS INSÉRER OU RETIRER OSÉ 2 LORSQU'IL EST ALLUMÉ.


TROUVEZ L'AJUSTEMENT QUI VOUS CONVIENT

ÉTAPE 1: TROUVEZ VOTRE POINT G AVEC OSÉ 2

Trouvez d'abord votre point G avec les doigts. Sans l'allumer, pliez légèrement votre Osé 2 et lubrifiez-le pour pouvoir insérer le stimulateur point G. Une fois inséré, allumez-le et essayez plusieurs positions jusqu'à ce que la bille de stimulation soit positionnée sur votre point G.

Longueur d'insertion maximum - Selon où se trouve votre point G, vous n'aurez pas forcément besoin d'insérer l'intégralité de la tige. Assurez vous cependant que la bille de stimulation soit placée après l'entrée du vagin.

★ = Clitoris ◆ = Point G

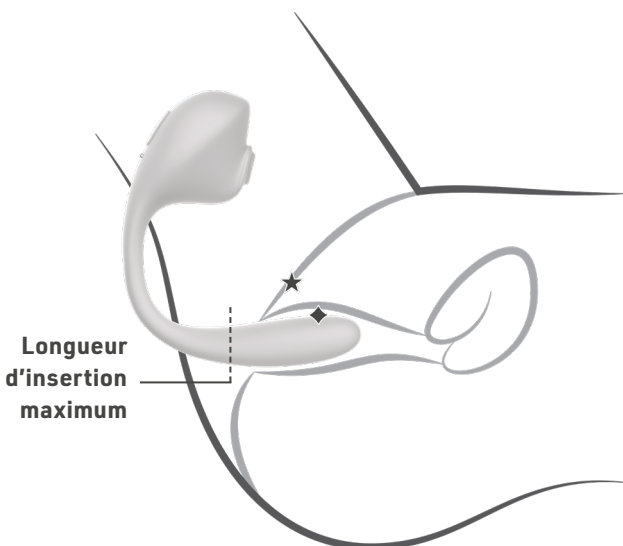


ÉTAPE 2: TROUVEZ LA COURBURE DE VOTRE POINT G

Adaptez la courbure d'Osé 2 pour pouvoir placer le stimulateur clitoridien sur votre clitoris. Ajustez doucement jusqu'à trouver une courbure qui permette au stimulateur clitoridien et au stimulateur point G de toucher chacun, et au même instant, des zones de plaisir.

1. Eteignez et retirez le produit.
2. Redressez la partie flexible.
3. Repliez légèrement vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que les deux stimulateurs atteignent chacun une zone de plaisir.

La courbure vous permet de contrôler la profondeur d'insertion tout en maintenant le contact d'Osé 2 avec votre point G.

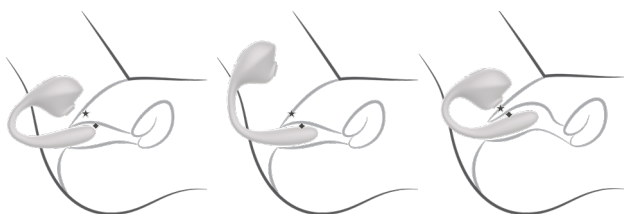

ÉTAPE 3: TROUVEZ LA COURBURE CLITORIDIENNE

Le stimulateur clitoridien est extrêmement flexible et peut se moduler de gauche à droite ou de haut en bas. Soyez attentif à l'angle nécessaire qui permettra au stimulateur clitoridien de s'aplatir contre votre vulve et assurez que la bouche clitoridienne couvre également le gland du clitoris.


Éteignez et retirez Osé 2. Pliez le stimulateur clitoridien à l'endroit où il est connecté avec le corps flexible. Cela risque de créer des ondulations ou des plis sur le silicone, ce qui est tout à fait normal. Ajustez doucement la courbure jusqu'à ce que la bouche clitoridienne touche votre clitoris, selon un angle ou une position qui vous plaît. Cela devrez créer une légère adhérence entre Osé 2 et votre clitoris et vous devriez sentir une succion subtile.



ÉTAPE 4: AJUSTEZ

Trouver la position parfaite peut nécessiter quelques ajustements. Éteignez et retirez Osé 2. Avec la paume de votre main, serrez et pliez le corps flexible pour rapprocher le stimulateur clitoridien du stimulateur point G et ainsi intensifier le contact et la pression exercés sur chaque zone de plaisir. Une fois positionné en parfaite adéquation avec votre morphologie, vous n'aurez plus besoin de le tenir.

1. Enveloppez le corps flexible avec votre main.
2. Serrez ou pliez le corps flexible avec la paume de votre main et rapprocher les deux stimulateurs.

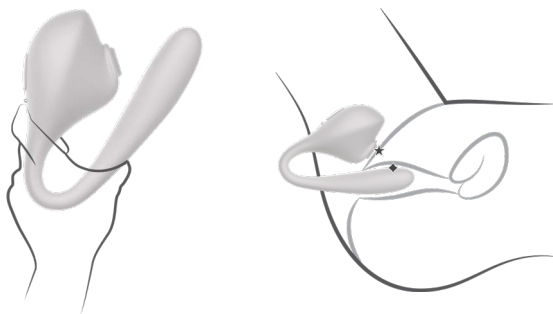

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur loradicallo.com/faq, ou nous contactez à l'adresse hello@loradicallo.com.

MATÉRIAUX ET QUALITÉ

Osé 2 est fabriqué en matériaux sûrs et de haute qualité, notamment en silicone et en plastique ABS de qualité supérieure. Nos produits sont exempts de phtalates et de latex et sont conformes aux normes internationales relatives aux matériaux, à la production et à la sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur loradicallo.com/faq.

CHARGER Osé 2

Chargez Osé 2 pendant au moins 1 heure avant la première utilisation en plaçant le câble de chargement magnétique USB sur les deux points en métal au dos de l'appareil et branchez-le à une prise de courant sécurisée. Une fois branché, Osé 2 affiche le statut de chargement en illuminant progressivement le cercle entourant le bouton de mise en marche. Lorsque le cercle est complet et affiche une lumière blanche fixe, votre appareil est entièrement chargé.

Remarque : ne pas recharger le produit lorsqu'il est dans l'eau ou s'il est mouillé. Assurez-vous que le câble de chargement USB et les points de chargement de l'appareil sont complètement secs avant de procéder au rechargement. Utilisez uniquement un câble de chargement officiel Lora DiCarlo afin de garantir un chargement efficace et sûr.




Chargé à 25%



Chargé à 50%



Chargé à 75%



Chargé à 100%

AVERTISSEMENT BATTERIE FAIBLE: le cercle lumineux commence à clignoter lorsqu'il ne reste plus que 5 minutes d'utilisation.

ARRÊT AUTOMATIQUE: si le stimulateur point G ou le stimulateur clitoridien n'est pas activé dans les 5 minutes, Osé 2 s'éteint automatiquement afin de conserver sa charge.

PRENDRE SOIN DE OSÉ 2

VERROUILLAGE DU PRODUIT : afin d'éviter qu'Osé 2 ne s'allume à un moment inopportun, pendant un voyage par exemple, vous pouvez désactiver et verrouiller tous les boutons. Maintenez appuyés simultanément le bouton de mise en marche et le bouton de stimulation point G (H), la LED clignotera rapidement pour confirmer le verrouillage. Recommencez cette combinaison pour déverrouiller l'appareil et le voyant LED clignotera de nouveau.

NETTOYAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ : nettoyez toujours Osé 2 avec un savon doux et de l'eau ou un nettoyant adapté au silicone et destiné à cet usage, avant et après chaque utilisation. Osé 2 étant étanche jusqu'à 1 mètre, vous pouvez l'utiliser dans votre baignoire ou votre douche et le faire fonctionner sous le robinet ou l'immerger complètement pour un nettoyage approfondi. Essuyez-le avec un linge propre et non pelucheux et rangez-le dans un endroit frais et sec.

Utilisez uniquement des lubrifiants et hydratants intimes à base d'eau. Les huiles et les formules à base de silicone peuvent endommager les matériaux et réduire la durée de vie de votre appareil. Remarque : ne pas faire bouillir Osé 2 ni le passer au micro-ondes, au lave-vaisselle ou dans un stérilisateur, car la chaleur élevée et des détergents agressifs peuvent l'endommager. Ne pas utiliser de silicone, d'alcool, d'acétone, de pétrole, d'acide ou de produits à base d'alcalin sur votre Osé 2, car cela peut endommager les matériaux du produit.

AVERTISSEMENTS

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : les utilisateurs de ce produit Lora DiCarlo l'utilisent à leurs propres risques. Ni Lora DiCarlo ni ses distributeurs n'assument aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Lora DiCarlo se réserve également le droit de réviser le présent document et de procéder à des changements du contenu sans obligation de préavis. Le modèle peut être modifié pour toute amélioration sans préavis. Ce produit est uniquement destiné aux adultes.

AVERTISSEMENT : Osé 2 est uniquement conçu pour un usage externe, ne pas l'introduire. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort lors de l'utilisation de Osé 2, arrêtez de l'utiliser et contactez un professionnel de santé.

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

Matériaux: Silicone et plastique ABS sans danger pour le corps

Dimensions du produit: 160 x 130 x 73 mm

Longueur insérable: 118 mm

Largeur insérable: 34 mm

Dimensions stimulateur clitoridien: 40 x 33 mm

Dimensions bouche clitoridienne: 15 x 20 mm

Poids: 330g

Batterie: Rechargeable

Chargement: 2 heures

Temps d'utilisation: 1 heure

Interface: 4 boutons

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Les produits Lora DiCarlo sont des produits de haute qualité et sont fournis avec une garantie mondiale du fabricant de 1 an pour les produits achetés sur loradicarlo.com ou chez un revendeur agréé. Les produits achetés à un revendeur non agréé ne sont pas couverts par ces conditions. Dans les pays exigeant une période de garantie plus longue, Lora DiCarlo prolonge la garantie en conséquence.

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT : pour faire valoir votre garantie, vous devez enregistrer votre produit sur loradicarlo.com et suivre les instructions indiquées pour faire une demande de garantie. Si votre demande est approuvée, vous recevrez un Code d'Autorisation de Retour (Return Authorization Code, RAC) qui devra être joint avec le produit défectueux lorsqu'il sera envoyé à l'adresse de retour indiquée. Les frais de retour ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux du consommateur et n'influence aucunement ces droits. Veuillez contacter hello@loradicarlo.com pour toute question sur votre éligibilité à la garantie ou le processus d'enregistrement.

GARANTIE DE 1 AN : Lora DiCarlo garantit ce produit contre les défaillances résultant d'une fabrication ou de matériaux défectueux pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Si vous découvrez un défaut admissible et que vous avez notifié Lora DiCarlo pendant la période de garantie, Lora DiCarlo, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement le produit. Cette garantie couvre les pièces fonctionnelles qui altèrent le fonctionnement du produit. Elle ne couvre pas les détériorations esthétiques causées par une usure normale ou les dommages causés par accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou de ses accessoires) annulera la garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE : les demandes de garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la demande se situe dans la période de garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver votre ticket de caisse d'origine avec les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie. Si vous avez acheté votre produit sur loradicarlo.com, nous gardons votre preuve d'achat dans nos fichiers. Pour activer votre garantie, rendez-vous sur loradicarlo.com, identifiez-vous, enregistrez votre appareil et suivez le processus de demande de garantie indiqué.

MISE AU REBUT : mise au rebut d'un équipement électronique usagé (applicable dans l' UE et autres pays européens avec des systèmes de tri des déchets). Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique que ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, doit être déposé dans un point de collecte adapté au recyclage d'appareils électriques et électroniques.

**Conçu en Oregon, États-Unis par Lora DiCarlo.
Fabriqué par Lora DiCarlo en Chine.
Site Internet : loradicarlo.com
Support : hello@loradicarlo.com**





LORA DICARLO

ES

OSÉ 2

MANUAL DE USUARIO



Ajustable y
modulable



Funciones
personalizables



Sumergible




10 niveles de
intensidad



LAS FORMAS MÁS COMUNE DE OSÉ 2



**EXPLORE PARA ENCONTRAR SU FORMA -
CADA CUERPO ES DIFERENTE.**

Osé 2 se ajusta a cada una de las morfologías, es
extremadamente flexible y resistente, así siéntase
libre de doblarlo tanto como lo necesita.

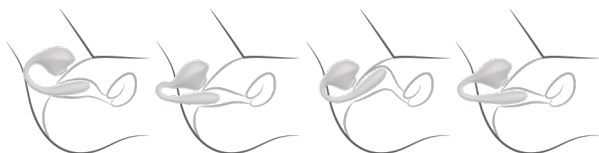

ANATOMÍA DEL OSÉ 2

Para descubrir las funcionalidades del Osé 2, recomendamos de encenderlo, explorar los botones y probar las sensaciones de los dos estimuladores en la mano. Esto le ayudará a entender mejor dónde y cómo se puede usar en el cuerpo.

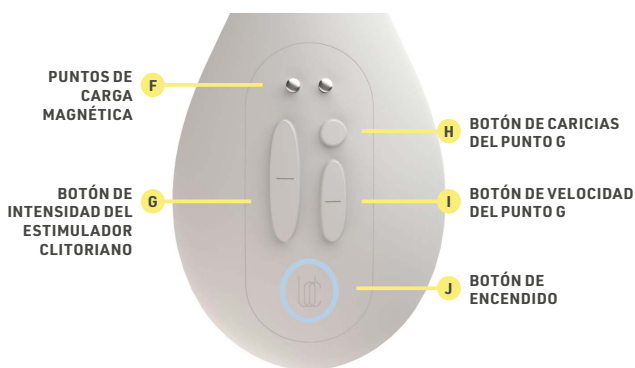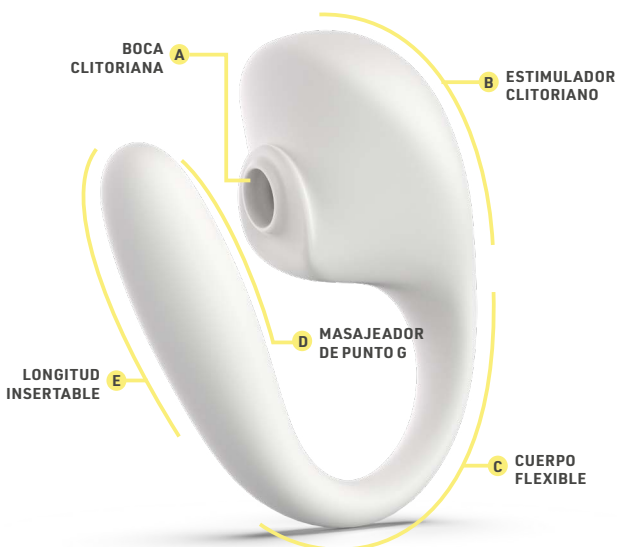

PRIMEROS PASOS

Conozca su cuerpo primero - prepárese y explore su cuerpo usando solo el estimulador clitoriano en diferentes ángulos sobre el clítoris y la vulva. Muchas personas disfrutan de las sensaciones de la boca clitoriana posicionándola directamente sobre el clítoris, pero pruebe varias posiciones para encontrar lo que le guste. La excitación puede ayudar a ubicar y estimular el punto G, y facilitará la inserción del masajeador del punto G.

Descubre Osé 2 - antes del primer uso y antes de insertar el masajeador del punto G, familiarícese con los distintas funciones para descubrir las sensaciones que cada una procure.

NO INTRODUZCA NI RETIRE OSÉ 2 MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO.


ENCUENTRE EL AJUSTE QUE LE CONVIENE

PASO 1: ENCUENTRE SU PUNTO G CON OSÉ 2

Use sus dedos para explorar y encontrar su punto G. Luego, con el producto apagado, doble ligeramente Osé 2 y use lubricante para insertar el masajeador de punto G. Enciéndelo y explore los modos para alinear la bola estimulante con su punto G.

Longitud insertable máxima - dependiendo de donde se encuentra su punto G, no sería necesario insertar Osé 2 muy profundamente. Solo asegúrese que la bola de estimulación esté totalmente insertada dentro de la vagina.

★ = Clitoris ◆ = Punto G

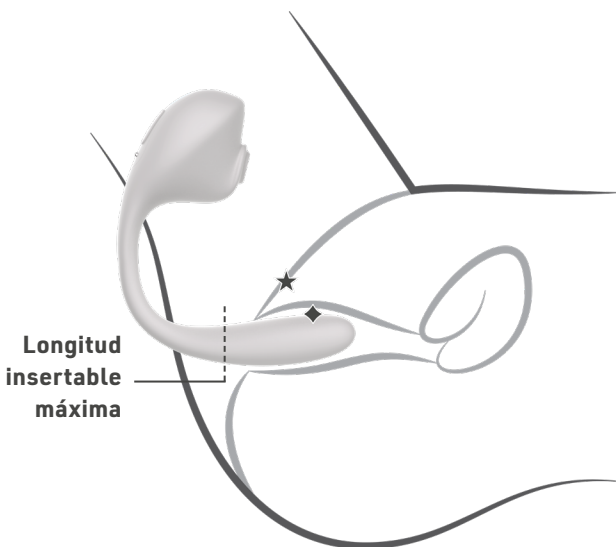


PASO 2: ENCUENTRE LA CURVA PARA SU PUNTO G

Advierte el ángulo necesario para que el estimulador clitoriano alcance el clítoris. Siga haciendo microajustes para que el estimulador clitoriano y el masajeador de punto G estén cada uno en contacto con su punto de placer.

1. Apague y retire el producto.
2. Enderece el eje flexible.
3. Doble otra vez, ligeramente arriba o a bajo, hasta que los dos estimuladores alcancen ambos puntos de placer.

Este ajuste ayuda a controlar la profundidad de inserción, y a mantener el contacto con el punto G.

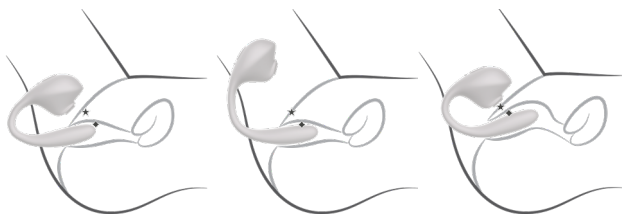

PASO 3: ENCUENTRE LA CURVA PARA SU CLÍTORIS

El estimulador clitoriano es extremadamente flexible y se dobla de todas las direcciones. Advierte el ángulo necesario para que el estimulador clitoriano se apoye sobre la vulva, asegurándose que el glándulo del clítoris quede dentro de la boca clitoriana.


Apague y retire Osé 2. Doble el estimulador donde se conecta con el cuerpo flexible, esto puede crear una ondulación o arruga en la silicona, lo que es completamente normal. Haga microajustes hasta que la boca clitoriana toque el clítoris en un ángulo que le guste. Debe crear un sellado suave con el cuerpo y sentirse como una succión leve.



PASO 4: AJUSTES FINALES

Con solo unos microajustes, podría encontrar su posición perfecta. Apague y retire el producto. Apriete el cuerpo flexible con las manos para acercar el estimulador clitoriano con el masajeador de punto G de modo que aumente el contacto y la presión con cada punto de placer. Esto ayude a que Osé 2 abrace el cuerpo y usted no tenga que usar las manos.

1. Coja el cuerpo flexible con toda la mano.
2. Apriete o doble el cuerpo flexible con las manos para acercar el estimulador clitoriano con el masajeador de punto G.

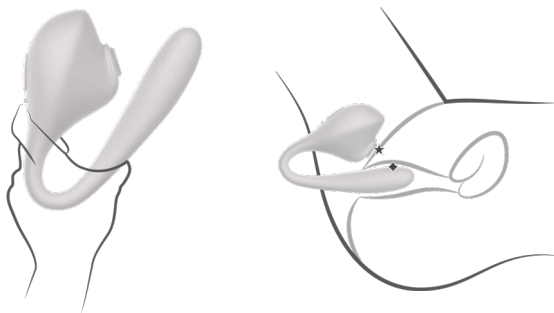

Para más información, visite loradicarlo.com/faq o póngase en contacto con hello@loradicarlo.com.

MATERIALES Y CALIDAD

Osé 2 se fabrica a partir de materiales seguros para el cuerpo y de alta calidad, lo que incluye silicona de calidad premium y plástico ABS. Nuestros productos están libres de ftalato y látex y cumplen con las normas internacionales de materiales, producción y seguridad. Para más información, consulte loradicarlo.com/faq.

CÓMO CARGAR OSÉ 2

Cargue Osé 2 durante al menos 1 hora antes del primer uso colocando el cable del cargador USB magnético en los dos puntos de metal que se encuentran en la parte posterior del dispositivo y conectándolo a una fuente de energía segura. Cuando se enchufe, Osé 2 mostrará el estado de carga iluminando gradualmente el círculo alrededor del botón de encendido. Cuando el círculo está totalmente iluminado con una luz blanca encendida, su dispositivo está completamente cargado.

Atención: No lo cargue si está en el agua o si está húmedo.

Asegúrese de que el cable USB y los puntos del cargador del dispositivo estén completamente secos antes de cargarlo. Use solamente el cable cargador Lora DiCarlo oficial para asegurarse de que lo carga de manera segura y eficaz.



25% de carga



50% de carga



75% de carga



100% de carga

ADVERTENCIA DE POCA CARGA: La luz del círculo comenzará a destellar cuando le queden 5 minutos de uso.

APAGADO AUTOMÁTICO: Si el estimulador del clítoris o el masajeador del punto G no se activan en 5 minutos, Osé 2 se apagará automáticamente para conservar la batería.

CÓMO CUIDAR OSÉ 2

BLOQUEO DEL PRODUCTO: Para asegurarse de que Osé 2 no se encienda en un momento inadecuado, como durante un viaje, puede deshabilitar y bloquear los botones. Presione y sostenga simultáneamente el botón de encendido y el botón para bajar la intensidad (H), la luz LED destellará rápidamente para indicarle que está bloqueado. Repita esta combinación para desbloquear el dispositivo y la luz LED destellará nuevamente.

LIMPIEZA, ALMACENAJE Y SEGURIDAD: Lávelo siempre con jabón suave y agua o un limpiador seguro para silicona antes y después de cada uso. Osé 2 es sumergible hasta 1 metro para que pueda usarlo en el baño o en la ducha y limpiarlo bajo el grifo o sumergirlo completamente para limpiarlo exhaustivamente. Séquelo con un paño sin pelusas limpio y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Use solo lubricantes a base de agua y humectantes personales, ya que las fórmulas a base de aceite o silicona pueden dañar los materiales y reducir la vida útil de su dispositivo. Atención: No hierva Osé 2, ni lo coloque en el microondas, ni lo lave en un lavavajillas ni esterilizador, ya que el calor extremo y los detergentes fuertes pueden dañar el producto. No use productos a base de silicona, alcohol, acetona, vaselina, ácidos o alcalinos con Osé 2, ya que esto puede dañar los materiales del producto.

ADVERTENCIAS

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los usuarios de este producto de Lora DiCarlo lo usan bajo su propio riesgo. Ni Lora DiCarlo ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad por el uso de este producto. Además, Lora DiCarlo se reserva el derecho de revisar esta publicación y hacer cambios en el contenido cuando lo considere necesario sin la obligación de notificar a nadie. El modelo se puede cambiar para hacerle mejoras sin aviso previo. Este producto es solo para adultos.

ADVERTENCIA: Osé 2 es solo para uso externo, no lo introduzca. Si siente dolor o molestias mientras usa Osé 2, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor médico.

DETALLES DEL PRODUCTO

Material: Silicona segura para el cuerpo y plástico ABS

Dimensiones del producto: 160 x 130 x 73 mm

Longitud insertable: 118 mm

Anchura insertable: 33mm

Dimensiones del estimulador clitoriano: 40 x 33 mm

Dimensiones de la boca clitoriana: 15 x 20 mm

Peso: 330g

Batería: Rechargeable

Tiempo de carga: 2 horas

Tiempo de uso: 1 hora

Interfaz: 4 botones

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Los productos de Lora DiCarlo son de la mejor calidad y tienen un año de garantía de fabricación a nivel mundial para los productos comprados en loradicarlo.com o en un distribuidor autorizado. Los productos comprados en un distribuidor no autorizado no están cubiertos por estas políticas. En los países que exijan un tiempo de garantía mayor, Lora DiCarlo extiende la garantía según lo exigido.

REGISTRAR SU PRODUCTO: Para reclamar su garantía, debe registrar su producto en loradicarlo.com y seguir las instrucciones proporcionadas para hacer un reclamo de garantía. Si se aprueba, recibirá un Código de Autorización de Devolución (*Return Authorization Code*, RAC) que debe incluir con el producto defectuoso cuando se envía a las direcciones de envío de devolución. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta tales derechos de ninguna manera. Póngase en contacto con hello@loradicarlo.com si tiene preguntas acerca de la garantía o el proceso de registro.

1 AÑO DE GARANTÍA: Lora DiCarlo ofrece una garantía de 1 (un) año para este producto a partir de la fecha de su compra original por defectos de mano de obra o en los materiales. Si descubre un defecto que califique y notifica a Lora DiCarlo durante el período de garantía, Lora DiCarlo, a su criterio, reparará o reemplazará el producto sin cargo. La garantía cubre las piezas que afecten el funcionamiento del producto. No cubre el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste normales o los daños causados por accidentes, un uso inadecuado o un descuido. Cualquier intento de abrir o desarmar el producto (o sus accesorios) anulará la garantía.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA: Las reclamaciones de garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable que compruebe que la fecha de la reclamación está dentro del período de garantía. Para validar su garantía, guarde el recibo de la compra original con estas condiciones de garantía durante todo el período de garantía. Si compró su producto en loradicarlo.com, tendremos su comprobante de compra en nuestros archivos. Para activar la garantía, visite loradicarlo.com, inicie sesión, registre su dispositivo y siga el proceso de reclamo de garantía como se indica.

ELIMINACIÓN: Eliminación de equipos electrónicos viejos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recolección de residuos separados). El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no se debe tratar como un residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.

Diseñado en Oregon, EE. UU. por Lora DiCarlo.

Fabricado por Lora DiCarlo en China.

Sitio web: loradicarlo.com

Asistencia técnica: hello@loradicarlo.com





LORA DICARLO

DE

OSÉ 2

BEDIENUNGSANEHMUNG



Personalisierte
Passform



Individuell
angepasste
Steuerung



Wasserfest




10
Intensitätsstufen



HÄUFIGE OSÉ 2 FORMEN



**EXPERIMENTIEREN SIE UND FINDEN SIE IHRE
FORM - JEDER KÖRPER IST EINZIGARTIG!**

Osé 2 passt sich jeder Person individuell an, er ist extrem flexibel und strapazierfähig, Sie können ihn also biegen, wie es für Sie am besten ist!

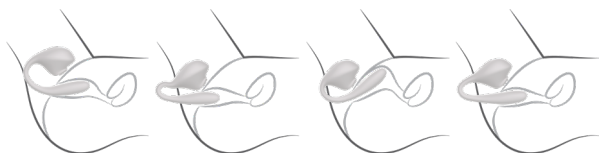

ANATOMIE DES OSÉ 2

Um vor der Benutzung zu verstehen, wie sich der Osé 2 anfühlt, schalten Sie ihn ein, probieren Sie die Tasten aus und fühlen Sie beide Stimulatoren auf der Hand. Dies hilft Ihnen zu verstehen, wie und wo Sie den Osé 2 an Ihrem Körper verwenden möchten.

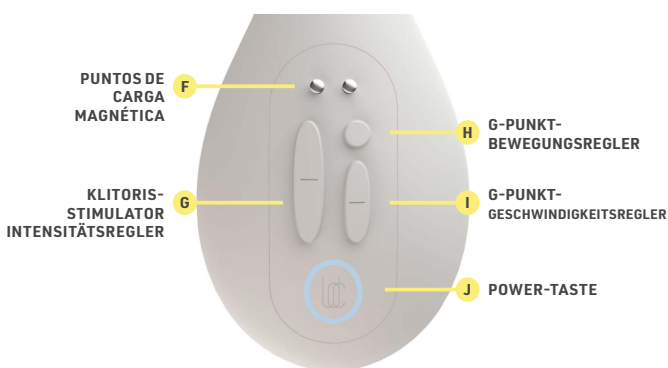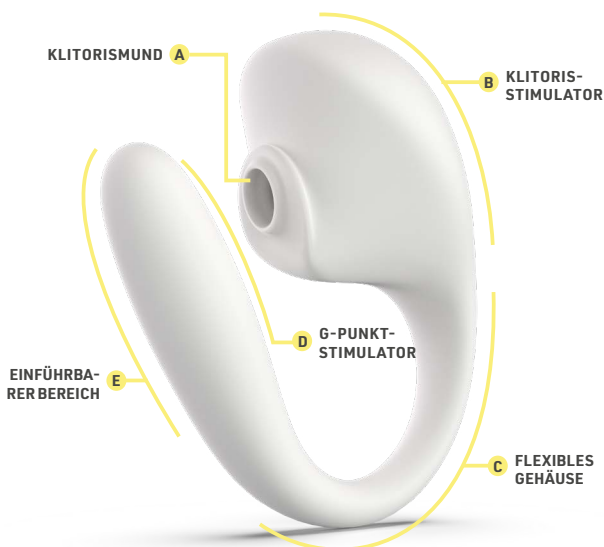

ERSTE SCHRITTE

Lernen Sie Ihren Körper zunächst kennen - stimmen Sie sich ein und probieren Sie nur den Klitoris-Stimulator in unterschiedlichen Winkeln an der Klitoris und der Vulva aus. Viele Menschen mögen es, den Klitorismund direkt über/um die Klitoriseichel zu platzieren, doch experimentieren Sie mit verschiedenen Positionen, um Ihre Vorlieben zu verstehen. Erregung kann Ihnen dabei helfen, Ihren G-Punkt zu finden und zu stimulieren und erleichtert auch das Einführen.

Lernen Sie Osé 2 kennen - vor der Benutzung können Sie die Tasten ausprobieren, um sich mit den Einstellungen bekannt zu machen, bevor Sie den G-Punkt-Stimulator einführen.

DEN OSÉ 2 NICHT IN EINGESCHALTETEM ZUSTAND EINFÜHREN ODER ENTFERNEN.


FINDEN SIE IHRE PASSFORM

SCHRITT 1: FINDEN SIE MIT OSÉ 2 IHREN G-PUNKT

Entdecken und finden Sie mit Ihren Fingern Ihren G-Punkt. Lassen Sie das Produkt ausgeschaltet, biegen Sie den Osé 2 leicht und verwenden Sie Gleitmittel, um den G-Punkt-Stimulator einzuführen. Schalten Sie das Gerät ein und adjustieren Sie die Einstellungen so, dass die Finger-/Komm-hierher-Bewegung Ihren G-Punkt stimuliert.

Maximal einführbarer Bereich - je nach Position Ihres G-Punkts muss der Osé 2 nicht unbedingt tief eingeführt werden. Stellen Sie sicher, dass der bewegbare Stimulations-“Finger“ vollständig hinter dem Vaginaleingang liegt.

★ = Klitoris ◆ = G-Punkt

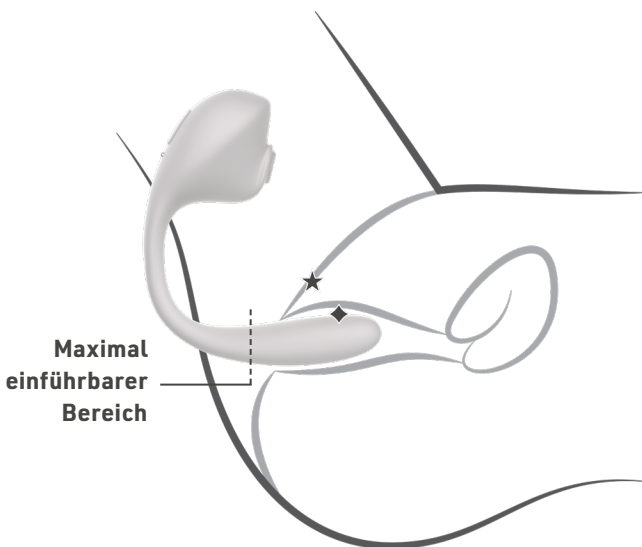


SCHRITT 2: FINDEN SIE IHRE G-PUNKT-FORM

Probieren Sie aus, wie weit Sie den Osé 2 biegen müssen, bis der Klitoris-Stimulator Ihre Klitoris berührt. Sie können diese Beugung leicht verstellen, sodass sowohl der Klitoris-Stimulator als auch der G-Punkt-Stimulator ihre jeweiligen Lustpunkte gleichzeitig berühren.

1. Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie es.
2. Beugen Sie das flexible Gehäuse wieder gerade.
3. Knicken Sie das Gehäuse wieder etwas weiter oben oder unten, sodass die zwei Stimulatoren ihre jeweiligen Lustpunkte berühren.

Mit der Beugung des Gehäuses können Sie kontrollieren, wie weit das Produkt in Ihre Vagina eingeführt wird und können es in Berührung mit Ihrem G-Punkt halten.

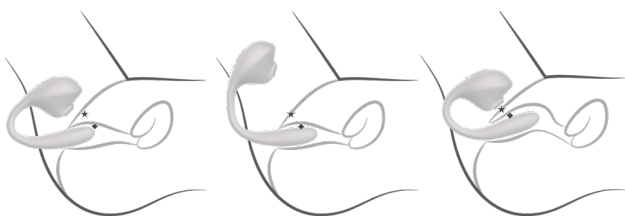

SCHRITT 3: FINDEN SIE IHRE KLITORISKURVE

Der Klitoris-Stimulator ist sehr flexibel und lässt sich sowohl seitlich als auch nach vorn und hinten biegen. Probieren Sie aus, in welchem Winkel der Klitoris-Stimulator flach auf Ihrer Vulva aufliegt und vergewissern Sie sich, dass die Klitoriseichel vom Klitorismund umschlossen ist.


Schalten Sie den Osé 2 aus und entfernen Sie ihn. Biegen Sie den Klitoris-Stimulator scharf an der Stelle ab, wo er auf das flexible Gehäuse trifft. Dies kann ein Kräuseln oder Knittern des Silikons verursachen, was völlig normal ist. Verstellen Sie die Position vorsichtig, bis der Klitorismund Ihre Klitoris im für Sie richtigen Winkel berührt. Er sollte dicht am Körper anliegen und eine leichte Saugwirkung erzielen.



SCHRITT 4: FEINEINSTELLUNG

Es könnten einige kleine Positionskorrekturen nötig sein, um die perfekte Position zu finden. Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie es. Drücken oder schieben Sie das flexible Gehäuse mit der Handfläche zusammen, um den Klitoris-Stimulator und den G-Punkt-Stimulator näher zusammenzubringen und so Kontakt und Druck auf jedem Lustpunkt zu erhöhen. So kann der Osé 2 den Körper regelrecht „umarmen“ und Sie haben Ihre Hände frei.

1. Umschließen Sie das flexible Gehäuse mit der Hand.
2. Drücken oder schieben Sie das flexible Gehäuse zusammen, um den Klitoris-Stimulator und den G-Punkt-Stimulator zueinander zu bringen.

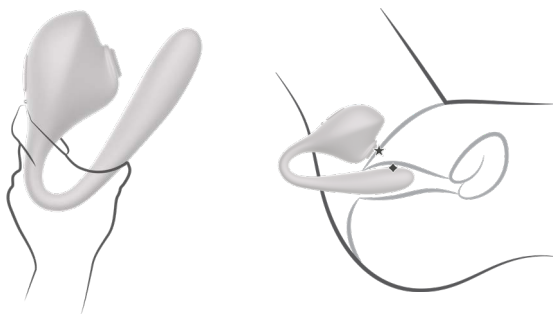

Weitere Informationen finden Sie unter loradicarlo.com/faq, oder kontaktieren Sie uns unter hello@loradicarlo.com.

MATERIALIEN UND QUALITÄT

Osé 2 wird aus hochwertigen, für den Körper unschädlichen Materialien hergestellt, darunter hochwertiges Silikon und ABS-Kunststoff. Unsere Produkte sind phthalat- und latexfrei und entsprechen den internationalen Normen in Bezug auf Materialien, Herstellung und Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter loradicarlo.com/faq.

AUFLADEN IHRES OSÉ 2

Laden Sie Osé 2 vor dem ersten Gebrauch mindestens 1 Stunde lang auf, indem Sie das magnetische USB-Ladekabel über die beiden Metallpunkte auf der Rückseite des Gerätes legen und an eine sichere Stromquelle anschließen. Nach dem Anschließen zeigt Osé 2 den Ladezustand an, indem es den Kreis um den Netzschalter nach und nach beleuchtet. Wenn der Kreis vollständig mit einem weißen Licht beleuchtet ist, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

Hinweis: Laden Sie das Gerät nicht im Wasser oder wenn es feucht ist auf. Vergewissern Sie sich vor dem Laden immer, dass USB-Ladekabel und Ladepunkte am Gerät ganz trocken sind. Verwenden Sie zum sicheren und effektiven Laden nur das offizielle Lora DiCarlo-Ladegerät.



25%
aufgeladen



50%
aufgeladen



75%
aufgeladen



100%
aufgeladen

WARNUNG BEI NIEDRIGER LEISTUNG: Das kreisförmige Licht beginnt zu flackern, wenn noch 5 Minuten Nutzungszeit verbleiben.

AUTO-ABSCHALTUNG: Wird der G-Punkt-Stimulator oder der Klitoris-Stimulator nicht innerhalb von 5 Minuten aktiviert, schaltet sich der Osé 2 automatisch aus, um Energie zu sparen.

PFLEGE IHRES OSÉ 2

PRODUKTSPERRE: Um sicherzustellen, dass der Osé 2 nicht zur falschen Zeit, z. B. unterwegs, eingeschaltet wird, können Sie alle Tasten deaktivieren und sperren. Halten Sie gleichzeitig die Power-Taste und den G-Punkt-Bewegungsregler gedrückt (H), die LED blinkt schnell, um die Sperre anzuzeigen. Wiederholen Sie diese Tastenkombination, um das Gerät zu entsperren. Die LED blinkt dann wieder.

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT: Reinigen Sie Osé 2 vor und nach jedem Gebrauch immer mit milder Seife und Wasser oder einem speziell dafür vorgesehenen silikonfreien Reinigungsmittel. Osé 2 ist wasserfest bis zu 1 Meter, Sie können das Gerät also in Bad und Dusche verwenden und es zur gründlichen Reinigung unter einen Wasserstrahl halten oder vollständig in Wasser eintauchen. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trockenwischen. Kühl und trocken aufbewahren.

Verwenden Sie bei diesem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis oder den von Ihnen verwendeten Feuchtigkeitsspender, da öl- und silikonhaltige Produkte die Materialien beschädigen und die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können. Hinweis: Weder kochen noch in der Mikrowelle erhitzen. Osé 2 nicht in einer Geschirrspülmaschine oder einem Sterilisator reinigen, da extreme Hitze und aggressive Spülmittel das Produkt beschädigen können. Verwenden Sie für Osé 2 keine Produkte auf Silikon-, Alkohol-, Aceton-, Erdöl-, Säure- oder Alkalibasis, da diese die Materialien des Produkts angreifen können.

WARNHINWEISE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Nutzung dieses Lora DiCarlo -Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Lora DiCarlo noch die Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts. Darüber hinaus behält sich Lora DiCarlo das Recht vor, diese Broschüre zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen am Inhalt vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, jemanden darüber zu informieren. Im Rahmen einer Produktverbesserung kann das Modell ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt.

WARNHINWEIS: Osé 2 ist ausschließlich für die äußerliche Anwendung bestimmt, führen Sie das Gerät nicht ein. Wenn Sie während der Verwendung von Osé 2 Schmerzen oder Beschwerden verspüren, stoppen Sie die Verwendung, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

TECHNISCHE DATEN ZU OSÉ 2

Materialien: Hautfreundliches Silikon und ABS-Kunststoff

Gesamtproduktgröße: 160 x 130 x 73 mm

Länge des einführbaren Bereichs: 118 mm

Breite des einführbaren Bereichs: 34 mm

Abmessungen Klitoris-Stimulator: 40 x 33 mm

Abmessung Klitorismund: 15 x 20mm

Gewicht: 330g

Batterie: Aufladbar

Ladezeit: 2 Stunden

Batteriedauer: 1 Stunde

Zwischenstück: 4 Tasten

GARANTIEBEDINGUNGEN

Lora DiCarlo-Produkte sind von höchster Qualität und verfügen über eine weltweite 1-Jahres-Herstellergarantie für Produkte, die bei loradicarlo.com oder einem Vertragshändler gekauft wurden. Für Produkte, die nicht bei einem Vertragshändler erworben wurden, gilt diese Garantie nicht. In Ländern, die eine längere Garantiezeit vorschreiben, verlängert Lora DiCarlo die Garantie entsprechend.

PRODUKTREGISTRIERUNG: Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihr Produkt auf loradicarlo.com registrieren und den Anweisungen folgen, um einen Garantieanspruch geltend zu machen. Wenn Ihr Gewährleistungsanspruch anerkannt wurde, erhalten Sie einen Return Authorization Code (RAC), der dem defekten Produkt bei der Lieferung an die angegebene Rücksendeadresse beizufügen ist. Versandkosten werden nicht erstattet. Diese Verpflichtung geht über die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers hinaus und berührt diese Rechte in keiner Weise. Bitte kontaktieren Sie hello@loradicarlo.com, wenn Sie Fragen zu Ihrem Garantieanspruch oder zur Registrierung haben.

1 JAHR GARANTIE: Bei Mängeln, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder fehlerhafte Materialien zurückzuführen sind, leistet Lora DiCarlo für dieses Produkt Garantie für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wenn Sie einen Mangel mit Garantieanspruch feststellen und Lora DiCarlo während der Garantiezeit benachrichtigen, repariert oder ersetzt Lora DiCarlo das Produkt nach eigenem Ermessen kostenfrei. Die Garantie erstreckt sich auf funktionelle Bauteile, die für die Funktion des Produkts notwendig sind. Sie erstreckt sich nicht auf kosmetische Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen, oder Schäden durch Unfall, unsachgemäße Anwendung oder Fahrlässigkeit. Jeder Versuch, das Produkt (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, führt zum Erlöschen der Garantie.

GARANTIEBEDINGUNGEN: Gewährleistungsansprüche müssen durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, wobei das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegen muss. Um Ihren Gewährleistungsanspruch geltend machen zu können, bewahren Sie bitte den Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Haben Sie das Produkt auf loradicarlo.com gekauft, liegt uns Ihr Kaufnachweis bereits vor. Um die Garantie zu aktivieren, besuchen Sie loradicarlo.com, melden Sie sich an, registrieren Sie Ihr Gerät, und durchlaufen Sie die angegebenen Schritte des Garantieantragsverfahrens.

ENTSORGUNG: Entsorgung von Elektroaltgeräten (gültig in der EU sowie anderen europäischen Ländern mit getrennten Entsorgungssystemen). Das durchgestrichene Mülltonnensymbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden muss.

Entworfen in Oregon, USA, von Lora DiCarlo.

Hergestellt von Lora DiCarlo in China.

Webseite: loradicarlo.com

Support: hello@loradicarlo.com





LORA DICARLO

THE PLEASURE IS ALL YOURS