



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom_usa

WWW.SVAKOM.COM

SVAKOM

EXPLORE YOUR LIMITS

Product Manual

Guide de démarrage rapide

使用说明书

クイックスタートガイド

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung

Краткое руководство пользователя

Product Name: JUDY


Made in China



Notes: Before using a new SVAKOM vibrator, please fully charge the vibrator, and clean before using on your body.

EN

1. Buttons Display

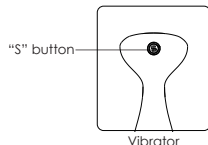

2. ON/OFF



3. Vibration Intensities(5)



Intensity level	L1	L2	L3	L4	L5
Vibration intensity	30%	45%	65%	80%	100%

Notes: the default intensity is L3

4. Vibration Modes (5)



Vibration Mode	M1 (Normal Mode)	M2 Caressing Mode	M3 Joyous Mode
Vibration Graph			
Vibration Mode	M4 Passionate Mode	M5 Climax Mode	
Vibration Graph			

Notes: the default vibration mode is M1

5. Status Display

Activate status	Lasting white light
Vibrator OFF	White light flashes three times contiguously and then turns off
Low battery	Red light flashes three times contiguously and then turns off
While charging	White light flashing
Fully-charged	Permanent white light


Our manual is also available as a .pdf-file for download on the official homepage.



Remarque: Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM, nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis de le nettoyer avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant doux à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche

FR

1. Boutons de contrôle

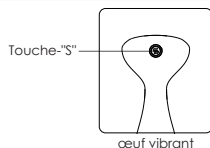

2. Allumer/Eteindre




3. L'Intensité (5)



Niveau d'intensité	L1	L2	L3	L4	L5
Intensité de vibration	30%	45%	65%	80%	100%

(Le mode par défaut de l'intensité est L3)

4. Modes de vibration



Modes de vibration	S Mode (Mode Intelligent)	M1 (Mode Normal)	M2 (Mode Caresses)
Graphique de vibration			
Modes de vibration	M3 (Mode Joyeux)	M4 (Mode Passionné)	M5 (Mode Orgasme)
Graphique de vibration			

(Le mode de vibration par défaut est M1)

5. Affichage


Allumé	La lumière blanche s'allume de façon continue
Eteint	La lumière blanche clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra
Batterie faible	La lumière rouge clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra
Pendant le chargement	Lumière blanche clignotante
Complètement chargé	Lumière blanche permanente

Notre manuel est également disponible sous forme de fichier .pdf téléchargeable sur le site officiel.


△ ご注意 SVAKOMパイプをご使用になる前に、必ず満充電したら、パイプに消毒しなければなりません。

JP

1. ボタンについて

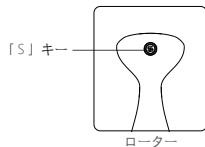

2. オン/オフ




3. 振動強度(5)



振動レベル	L1	L2	L3	L4	L5
振動強度	30%	45%	65%	80%	100%

ご注意: 電源をオンにしますと、既定の振動強度はL3です

4. 振動モード(5)



振動モード	M1通常モード	M2愛撫モード	M3楽しいモード
振動曲線			
振動モード	M4情熱モード	M5ピークモード	
振動曲線			

ご注意: 電源をオンにしますと、既定の振動モードはM1です

5. 表示ステータス

稼働状態	白いライトが持続的に光ります
振動器オフ	白いライトが3回連続して点滅した後消えます
低電気量	赤いライトが3回連続して点滅した後消えます
充電状態	白いライトが点滅します
充電完了	白いライトが持続的に光ります

電子マニュアルが必要になる場合に、公式サイトにログインし、ダウンロードしてください




Notas:

Antes de usar un nuevo SVAKOM vibrador, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente antes de usarlo dentro su cuerpo.

ES

1. Botones Instrucción

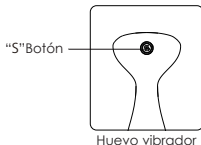

2. activa / inactiva




[Pulse el botón "S" por 2 Segundos → Vibración activa]
(El predeterminado mode de vibración es : M1 Intensidad : L3)
[Pulse el botón "S" por 2 Segundos → Vibración inactiva]

3. Vibración intensidades (5)




[Cambiar la intensidad de vibración]
Haga clic en la tecla "S"




Nivel de intensidad	L1	L2	L3	L4	L5
Intensidad de la vibración	30%	45%	65%	80%	100%

Notas: la intensidad predeterminada es L3"

4. Vibración Modos(5)



[Cambiar el modo de vibración]
Haga doble clic en la tecla "S"



Modo de vibración	M1 (Normal Modo)	M2 acaricia modo	M3 alegre modo
Gráfico de vibraciones			
Modo de vibración	M4 Pasión modo	M5 Clímax modo	
Gráfico de vibraciones			

Notas: la Modo de vibración predeterminada es M1

5. El indicador de estado

Estado activo	Luz blanca se brilla permanentemente
Estado desactivo	Luz blanca brilló tres veces y luego se apague
Batería agotamiento	Luz roja se brilla tres veces y luego se apague
Estado de carga	Blanco luz se brilla intermitentemente
Completamente cargada	Luz blanca se brilla permanentemente


Si usted necesita manual de versión electrónica, le pedimos que visite la página oficial para descargarlo.



Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht

DE

1. Tasten

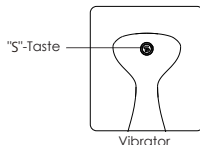

2. An-/ Ausschalten



3. Vibrationsintensitäten (5)



Intensitätslevel	L1	L2	L3	L4	L5
Vibrationsintensität	30%	45%	65%	80%	100%

(Grundeinstellung der Intensität ist L3)

4. Vibrationsmodi(5)



Vibration Modus	M1 (Normal Modus)	M2 (Caressing Modus)	M3 (Joyous Modus)
Graphische Darstellung			
Vibration Modus	M4 (Passionate Modus)	M5 (Climax Modus)	
Graphische Darstellung			

(Grundeinstellung der Vibration Modus ist M1)

5. Betriebszustände

Vibrator aktiv	Konstant weißes Licht
Vibrator deaktivieren	Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Akkustand gering	Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Während des Ladens	Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
Vollständig aufgeladen	Konstant weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)


Unser Handbuch steht Ihnen auch als .pdf-file zum download auf unserer offiziellen homepage zur Verfügung.




Примечание: Перед использованием нового вибратора SYAKOM, полностью зарядите прибор и обработайте его очистителем.

RU

1. Экран кнопок

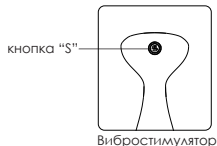

2. Вкл/Выкл



3. Уровни интенсивности вибрации (5)



Уровень интенсивности	L1	L2	L3	L4	L5
Интенсивность вибрации	30%	45%	65%	80%	100%

Примечание: Интенсивность по умолчанию – L3.

4. Режимы вибрации(5)



Режим вибрации	M1 (Обычный режим)	Режим ласкания M2	Режим радости M3
График вибрации			
Режим вибрации	Страстный режим M4	Режим оргазма M5	
График вибрации			

Примечание: Интенсивность по Режим вибрации – M1.


5. Экран состояния

Рабочее состояние	продолжительный белый свет
Выключение вибратора	3 повторения мерцающего белого света, после этого вибратор выключается
Низкий заряд батареи	3 повторения мерцающего красного цвета, после этого вибратор выключается
Процесс зарядки	Сверкающий индикатор белого света
Полностью заряжен	Непрерывно светящийся белый свет


Если вам нужна электронная версия инструкции, скачайте ее на нашем официальном сайте.

注意 在使用您的新的SVAKOM振棒之前, 您必需震器充满电, 做好振器的清洁消毒。 **CN**

1. 按键解析

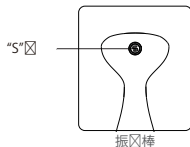

2. 开机/ 关机



3. 振动强度



振等	L1	L2	L3	L4	L5
振强度	30%	45%	65%	80%	100%

注意: 振动棒在开机状态下振动强度默认为L3。

4. 振动模式 (5种模式)



振模式	M1 常模式	M2 模式	M3 悦模式
振曲线			
振模式	M4 激情模式	M5 高潮模式	
振曲线			

注意: 按摩棒在开机状态下振动模式默认为M1。

5. 显示状态

工作状态	持亮起白色灯光
振器关	白色灯光3次后熄
量低	色灯光3次后熄
充状	白色灯光
完成充	持亮起白色灯光

6. 产品参数

最大噪音: 45DB
 供方式: USB
 工作: 3.7V
 工作流: ≤500mA

(本品肛塞, 用于刺激前列腺。)