


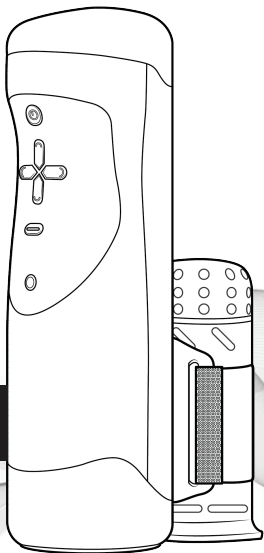


## GEBRUIKERSHANDLEIDING




|                        |    |
|------------------------|----|
| Doosinhoud             | 03 |
| Knoppen                | 04 |
| Hoe je het gebruikt    | 05 |
| Hoe je het schoonmaakt | 11 |
| Waarschuwingen         | 12 |
| Ondersteuning          | 15 |
| Opslag                 | 16 |
| Garantie               | 17 |
| Juridisch              | 18 |

## DOOSINHOUD

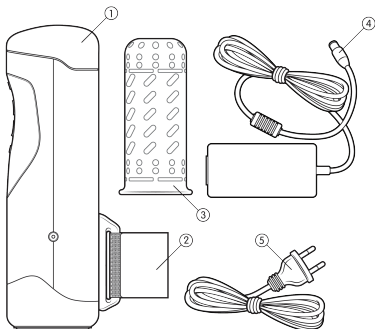


1. Handy™
2. TrueGrip™-bandje
3. TrueGrip™-huls
4. Stroomvoorziening
5. Stroomkabel

# KNOPPEN

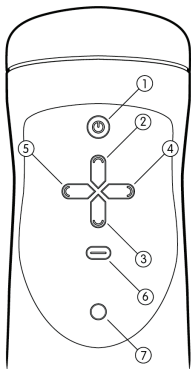


1. PAan-/uitknop
2. Verhoog streellengte
3. Verlaag streellengte
4. Verhoog snelheid
5. Verlaag snelheid
6. Wifknopje
7. Indicatieled

**STEP1.** Stop de stroomtoevoer in een stopcontact

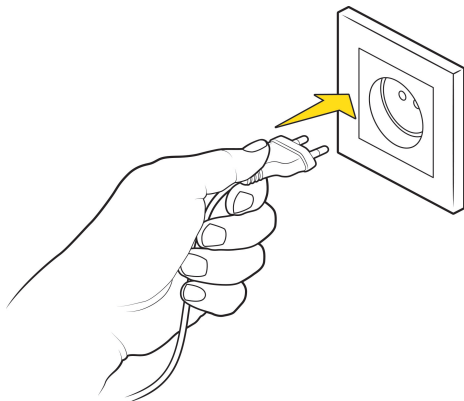



## SEEP2. Verbind deze aan de Handy™.

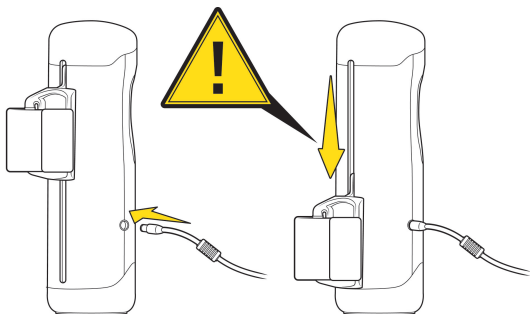

Waarschuwing! Wanneer de stroom is verbonden, zal de Handy™ automatisch naar de startpositie gaan.


### STEP3.

Stop je penis zo ver als mogelijk in de huls.

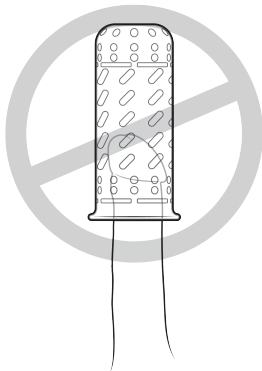

### STEP4.

Plaats de huls in het TrueGrip™-bandje.

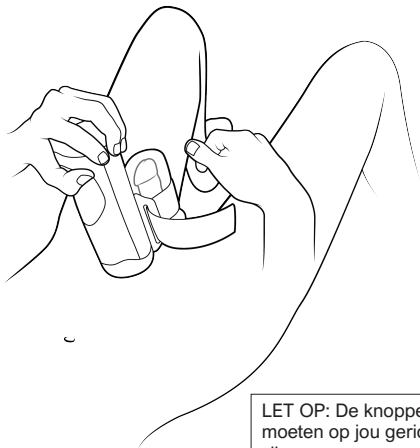

LET OP: De knoppen  
moeten op jou gericht  
zijn.


### STEP5.

**Pas het TrueGrip™-bandje aan naargelang je gewenste greep. Het moet strak genoeg zitten om de huls op z'n plek te houden.**



### STEP6.

**Ze de Handy™ aan door op de aanknop te drukken. Pas de snelheid en strelingen aan met de daarvoor bedoelde knopjes.**

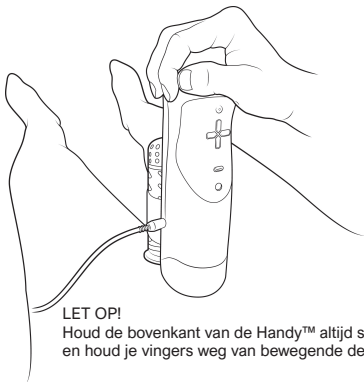

#### **LET OP!**

Houd de bovenkant van de Handy™ altijd stevig vast en houd je vingers weg van bewegende delen!

#### **Waarschuwing!**


Ben altijd voorbereid om de stroom uit te schakelen.

# HOE JE HET SCHOONMAAKT




## Waarschuwing!

Houd jeHandy™ weg bij water! Gebruik een vochtige doek op Handy's buitenste oppervlak om het schoon te houden

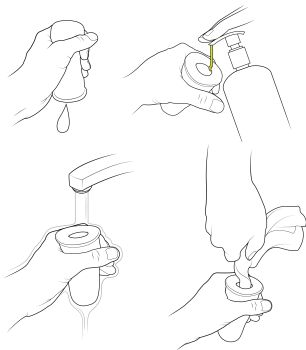



- Maak de huls direct na gebruik schoon.
- Gebruik zeep en warm water wanneer je de huls schoonmaakt.
- Je kunt de huls binnenstebuiten keren voor een betere schoonmaak.
- Droog het af met een handdoek.

## WAARSCHUWINGEN

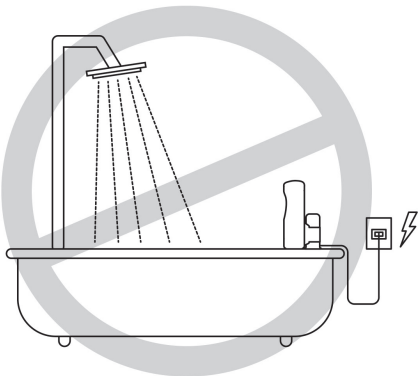


Gebruik het niet in water of in de buurt van water. Dit is een elektrisch apparaat. Elektrische schokken kunnen leiden tot verwondingen of de dood.

## WAARSCHUWINGEN

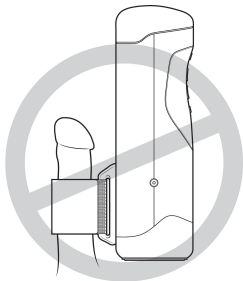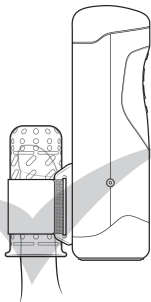

Gebruik de Handy™ alleen met de huls geïnstalleerd. Gebruik Handy™ niet zonder de huls, want dat kan leiden tot verwondingen.

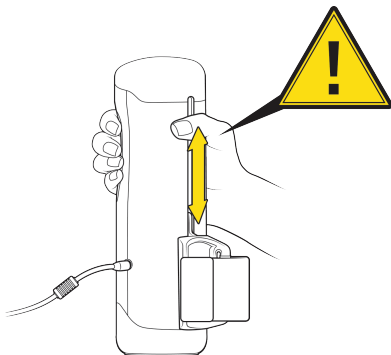

Handy™ is een krachtig apparaat, met hoge snelheid en koppel. Foutief gebruik kan verwondingen veroorzaken. Je gebruikt Handy™ op eigen risico. Als je dit niet accepteert, retourneer Handy™ dan alstublieft. Hierop zijn voorwaarden van toepassing. Zie [thehandy.com](http://thehandy.com) voor alle voorwaarden.



Voor ondersteuning en de volledige handleiding, kun je [www.handysetup.com](http://www.handysetup.com) bezoeken

Bewaar de huls in een afgesloten plastic zak om de levensduur te verlengen en de textuur te behouden.

Bewaar Handy™ in een droge, koele plaats, preferabel in de originele doos.

Houd de Handy™ weg van zonlicht.

## GARANTIE

---




Tenzij anders aangegeven, geeft Handy™ een (1) jaar garantie op de motor, tandwiel, en elektronica. De garantieperiode start op de dag van aankoop. De garantie dekt defecten door productiefouten of foutieve onderdelen. Handy™ is niet gedekt door de garantie als het is opengemaakt of als er mee is geknoeid. De garantie dekt de huls of het TrueGrip™-bandje niet. Normale slijtage, zoals cosmetische achteruitgang, is niet gedekt. Garantie vervalt als schade wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing of een ongeluk.

Handy™ is een geregistreerd handelsmerk van Sweet Tech AS. Handy™ is een aangevraagd patent in de Verenigde Staten. Handy™ is een speeltje en heeft geen therapeutische of medische toepassing.

Voor meer info, kunt u ons contacteren  
via [contact@thehandy.com](mailto:contact@thehandy.com)

Sweet Tech AS 2019 Alle rechten voorbehouden.

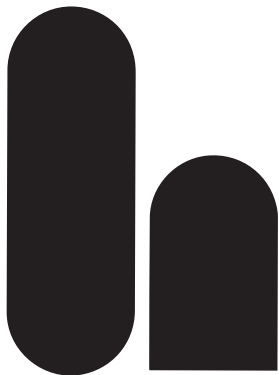

**handy<sup>TM</sup>**